


NOTICE DE MONTAGE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

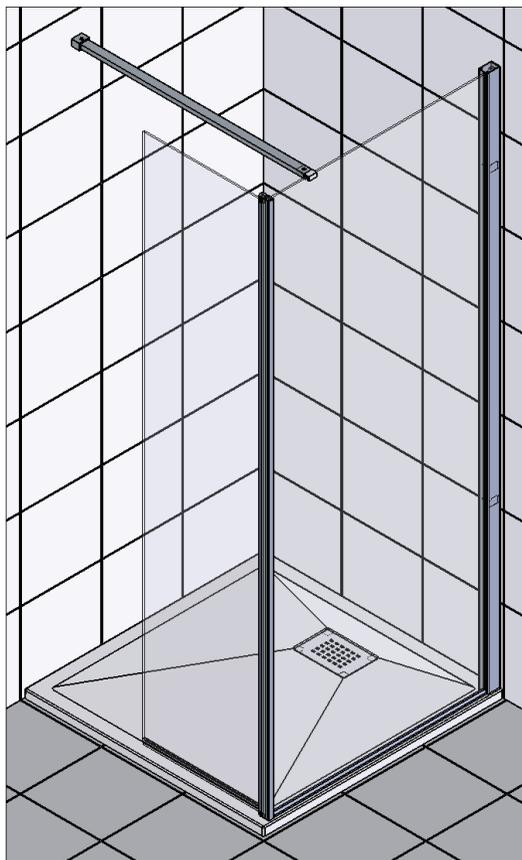


Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation




WWW.KINEDO.COM

DOUCHE BALNEO SPA



DES 909C


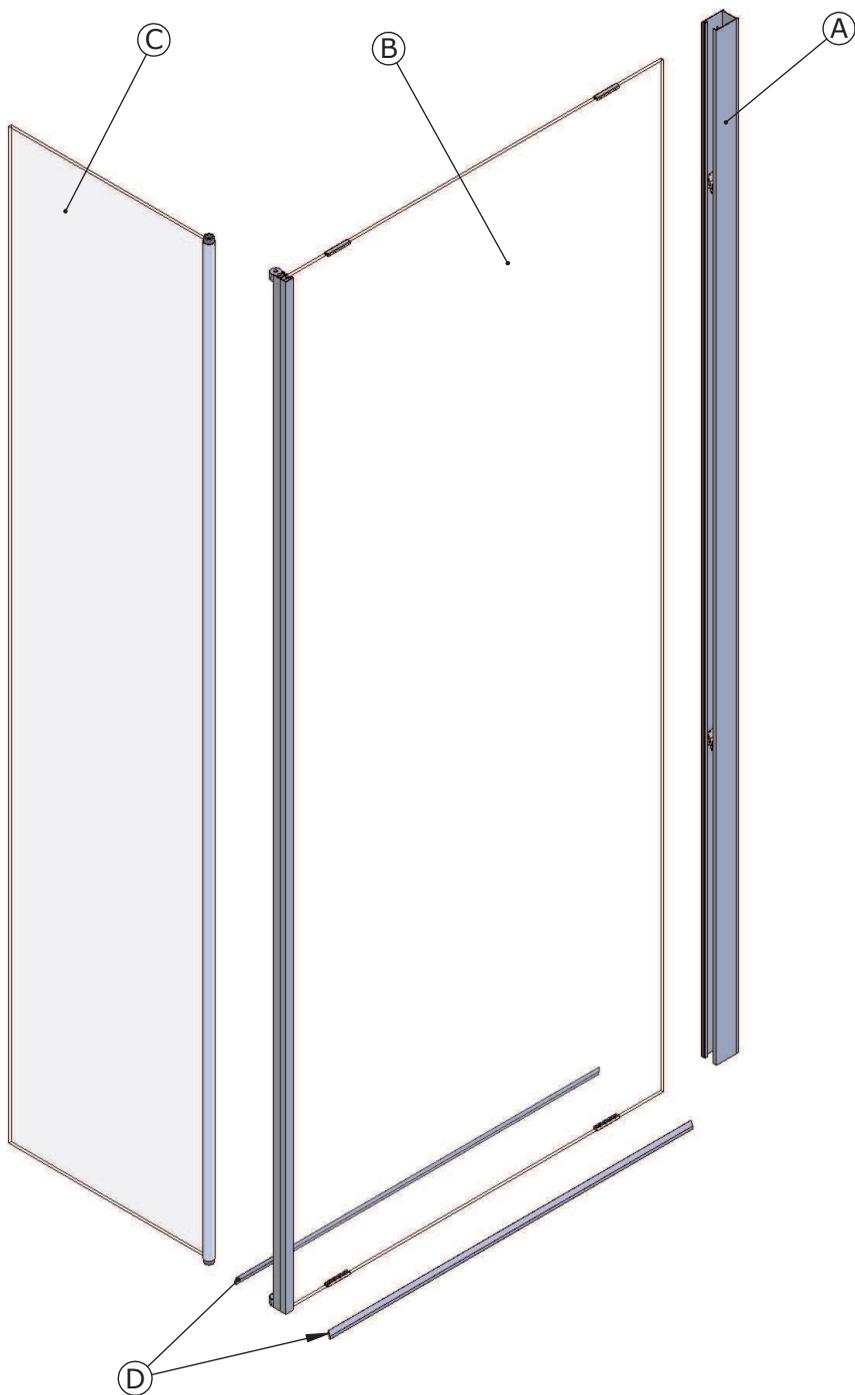


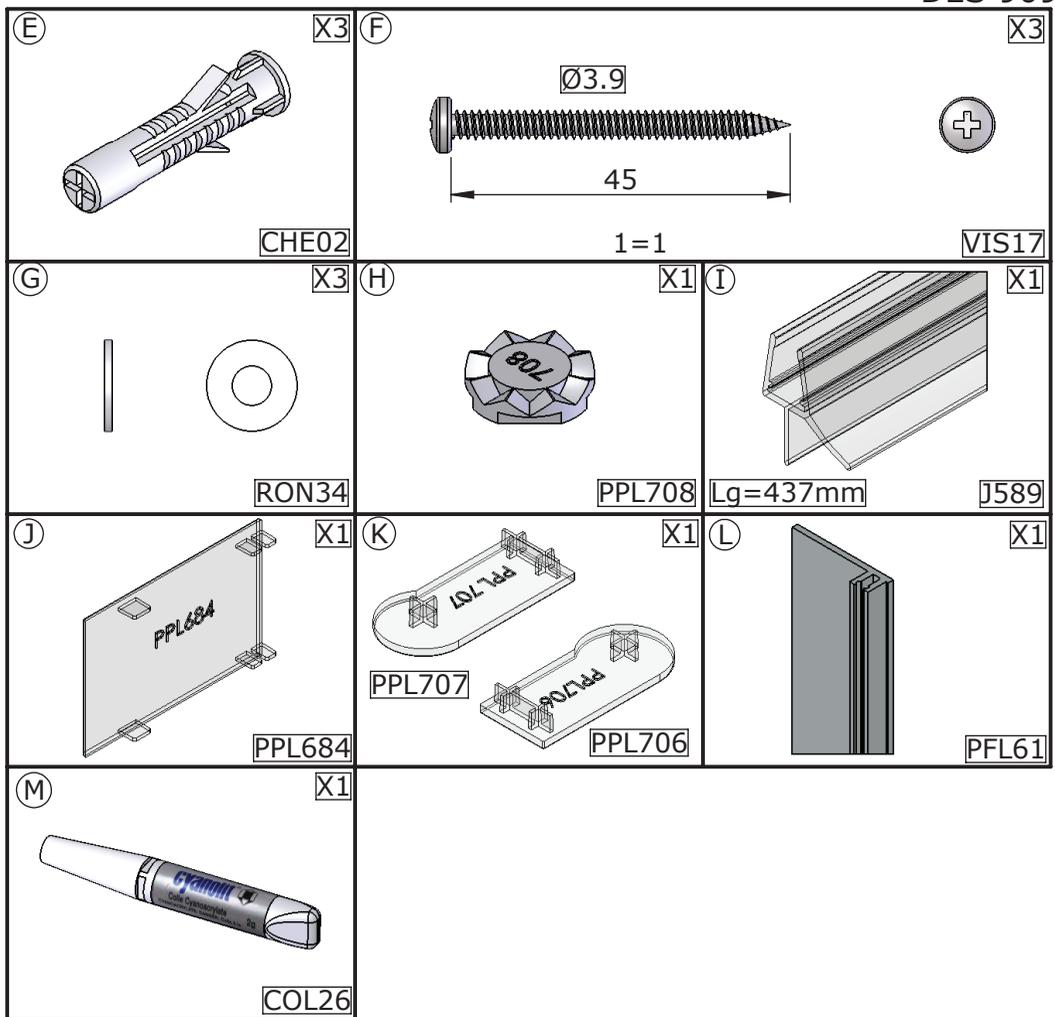

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
 The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.

Matériels nécessaires
Tools required

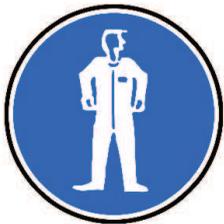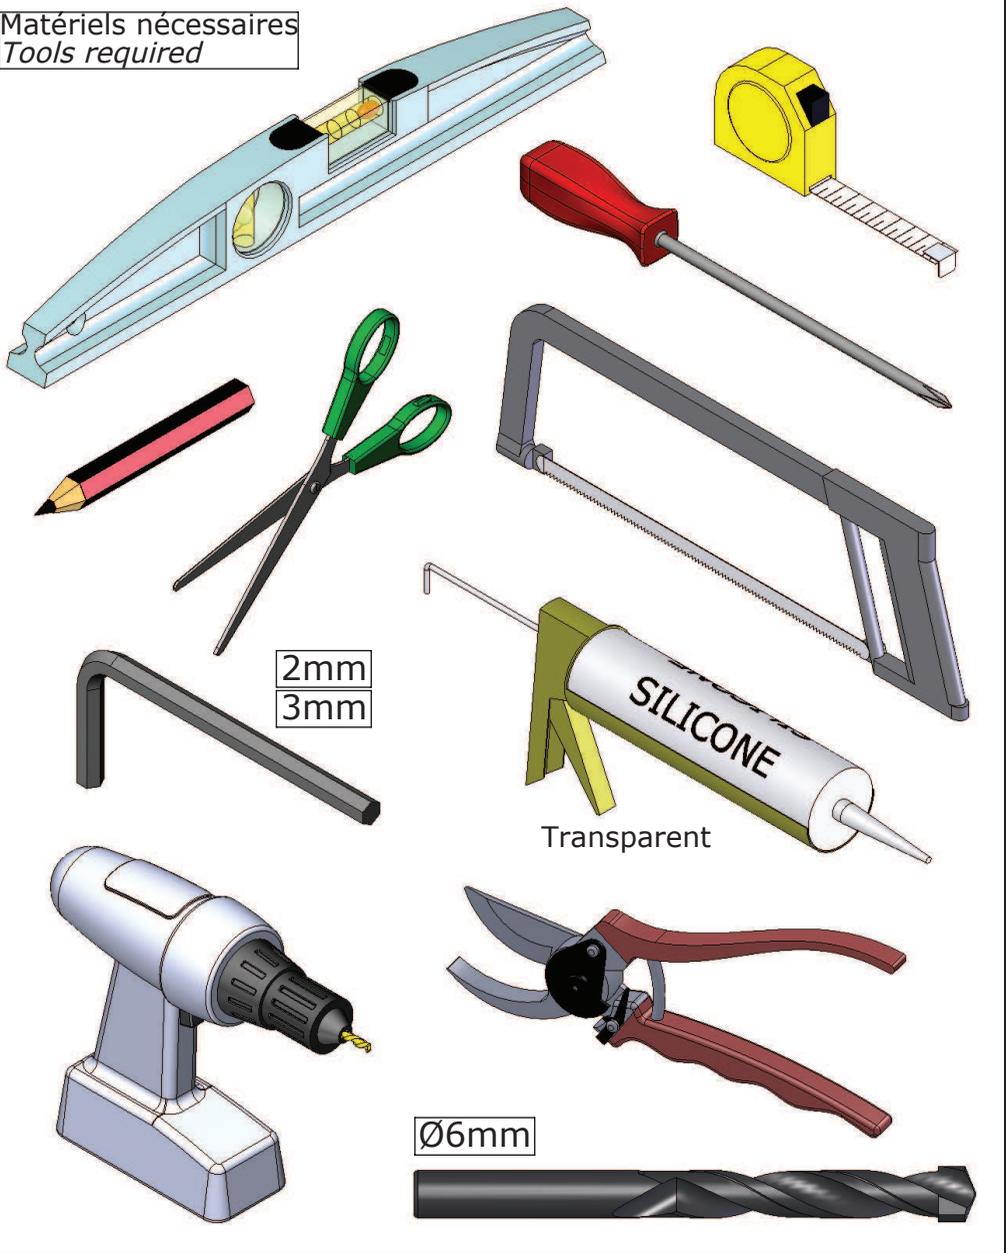


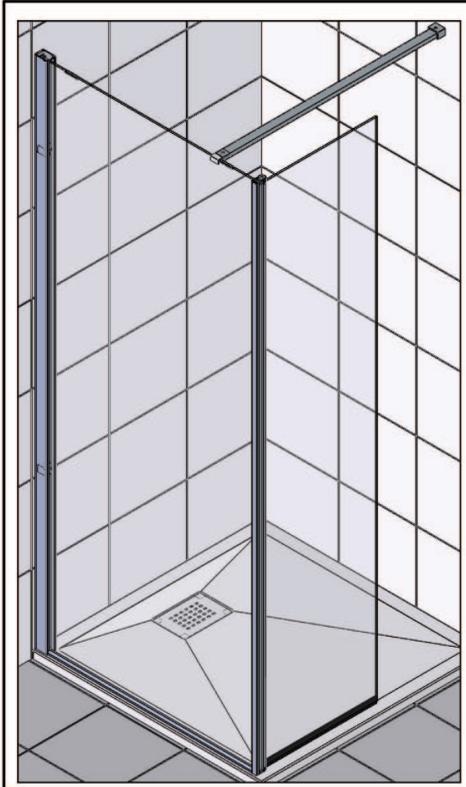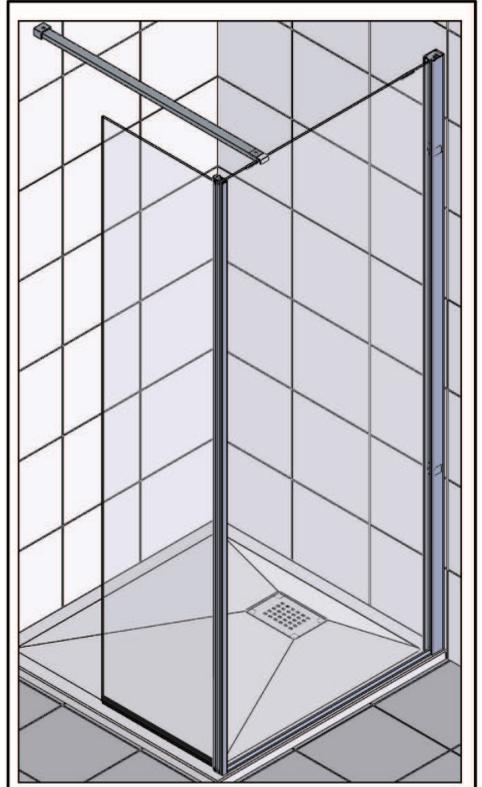REVERSIBILITE**MONTAGE A GAUCHE
LEFT HAND****MONTAGE A DROITE
RIGHT HAND**


Vous avez la possibilité de réaliser un montage à droite ou un montage à gauche. Notre notice d'installation décrit un montage à droite. si vous voulez réaliser un montage à gauche, il vous suffit d'inverser le montage.

This cubicle can be installed either left or right hand. These installation instructions show a right hand installation.



01

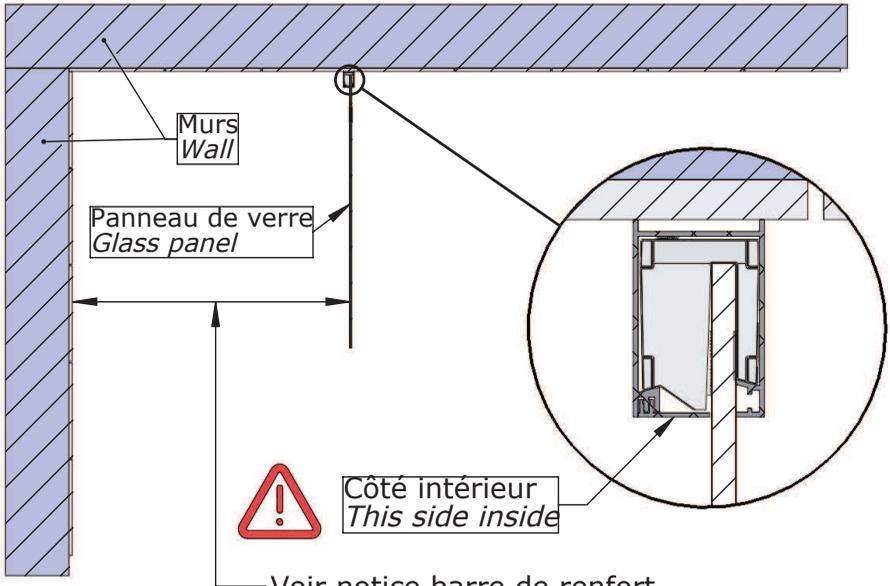

Voir notice barre de renfort.
See note of reinforcement bar

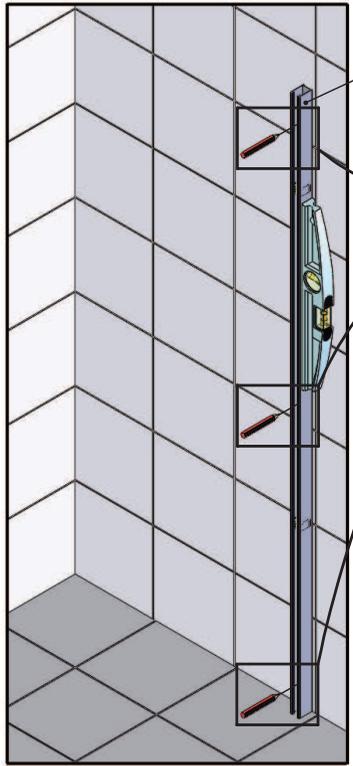

(A)

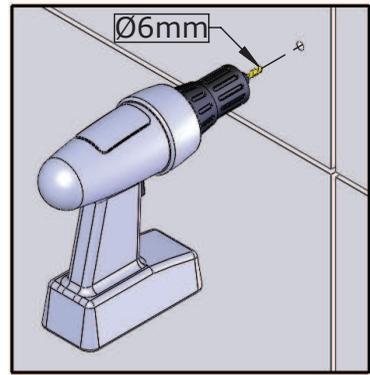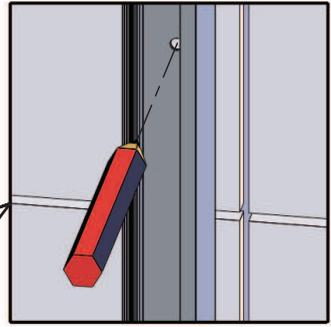



- ② Réglez la pièce en partie haute à 30cm si nécessaire.
Adjust the partly high part in 30cm if necessary.



Desserrez la pièce en partie basse (Attention au sens), la déplacez à 60cm et resserrez.



Loosen the partly low part (correct orientation), move it in 60cm and tighten.

3mm

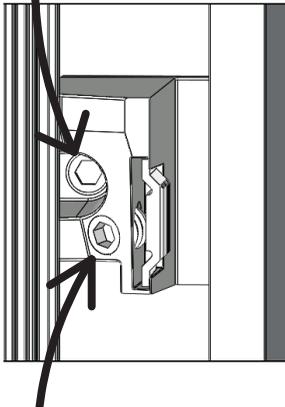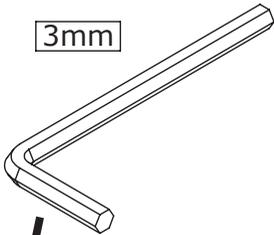



Desserrez la vis de pression pour la mise en place du verre.
Loosen the set screw for the installation of glass.

A

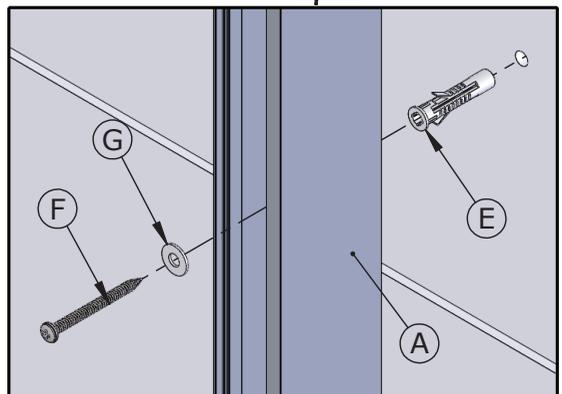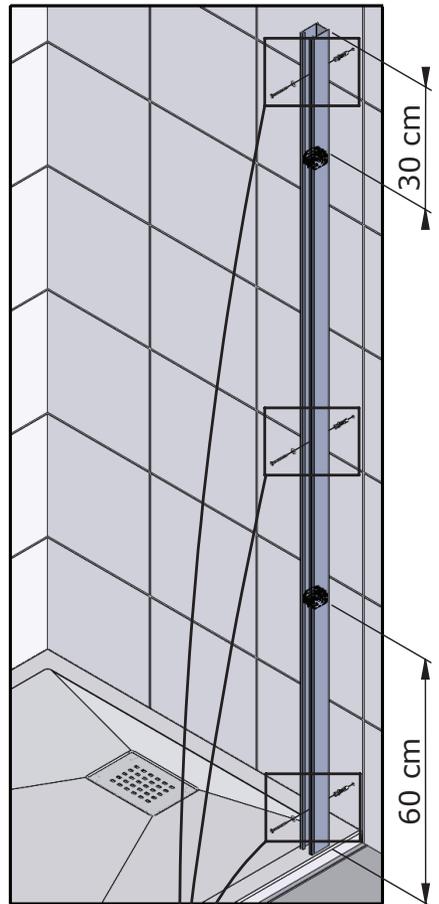

03



Sérigraphie à l'extérieur
Screen printing outside

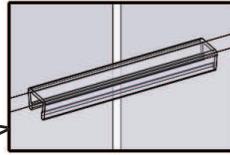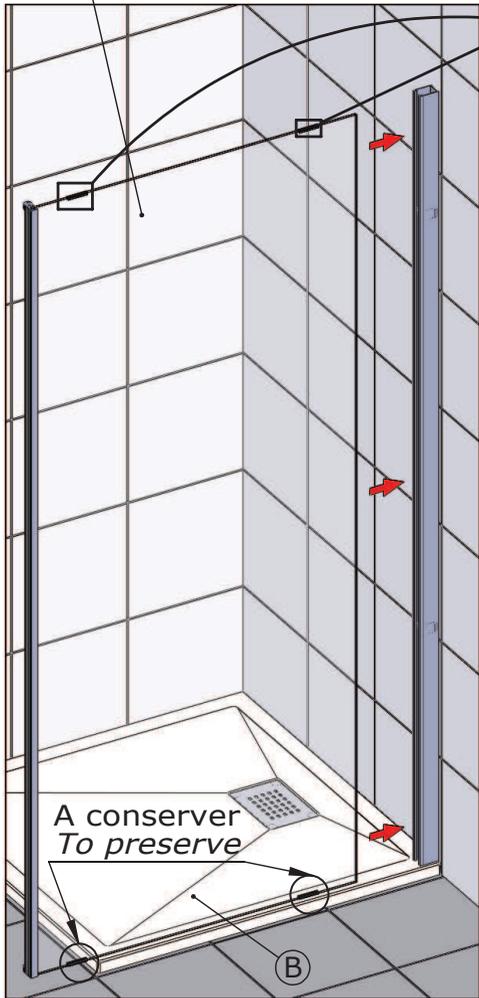

A jeter
To throw




Vue intérieur
Interior view

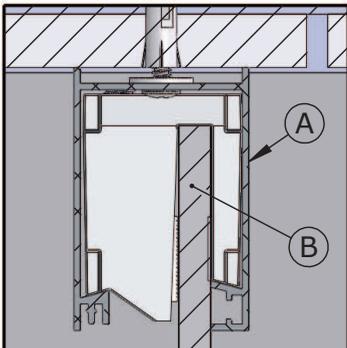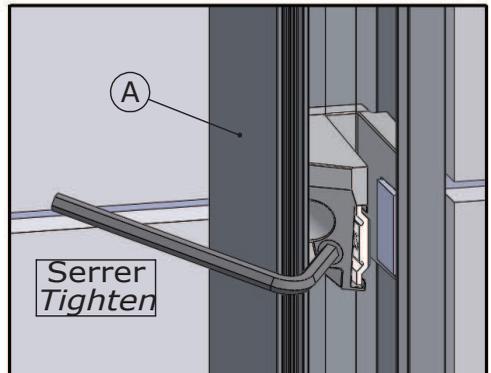


04

Ajuster (L) si nécessaire
Adjust (L) if necessary



Vue intérieur
Interior view

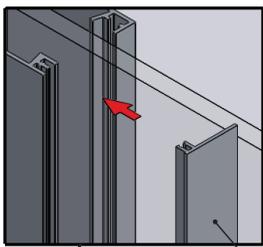

(L)

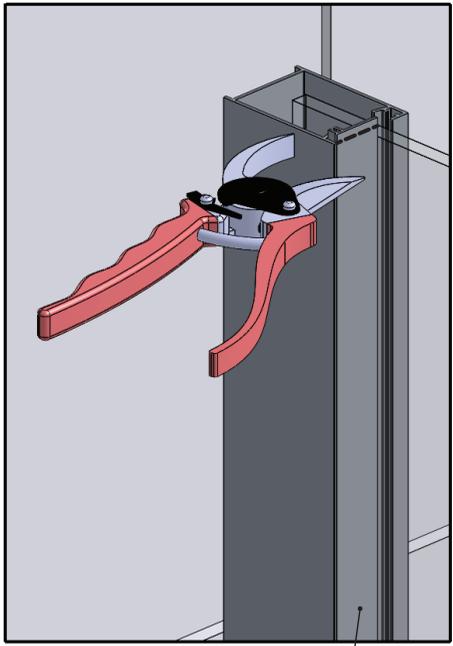


(L)

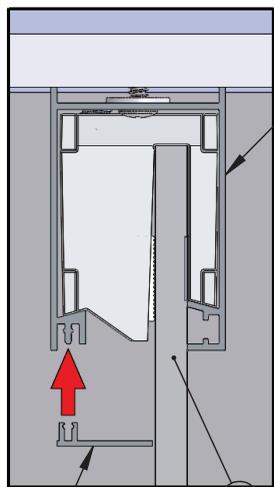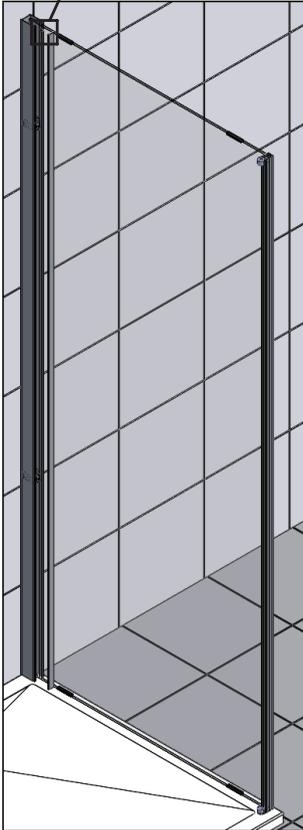

(A)



(B)

(L)

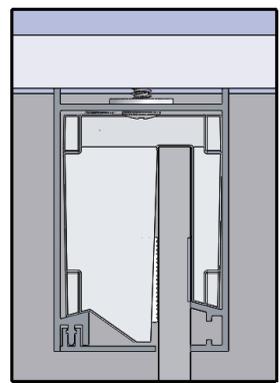


05





Système de renfort au choix,
voir DES concernée.
*System of reinforcement, see
DES concerned.*

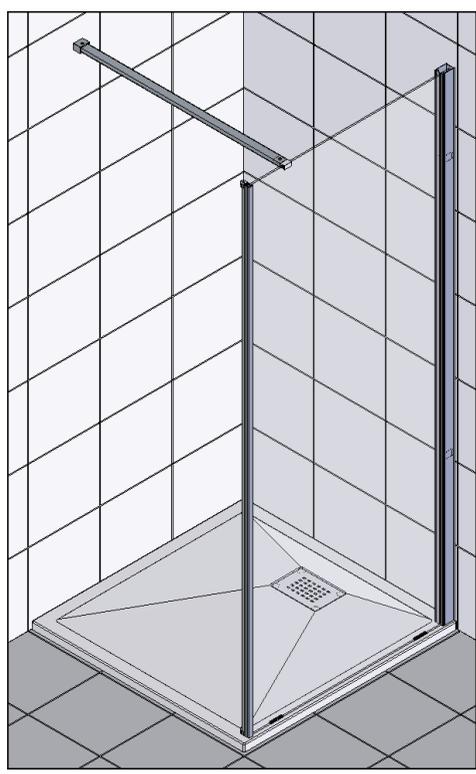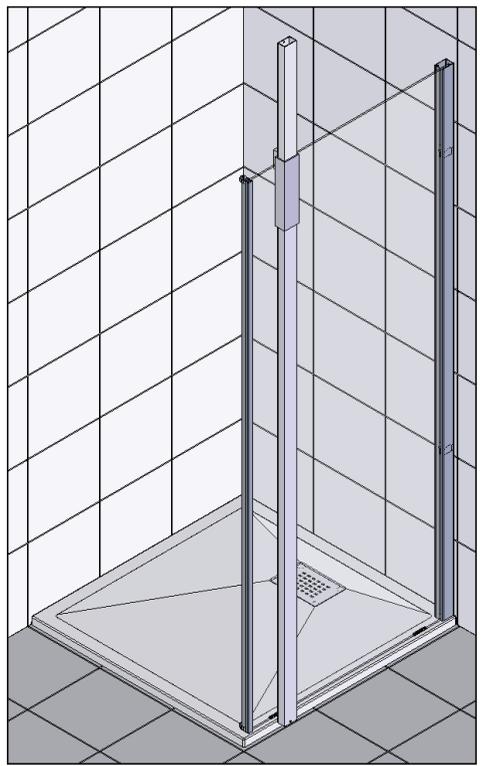


06

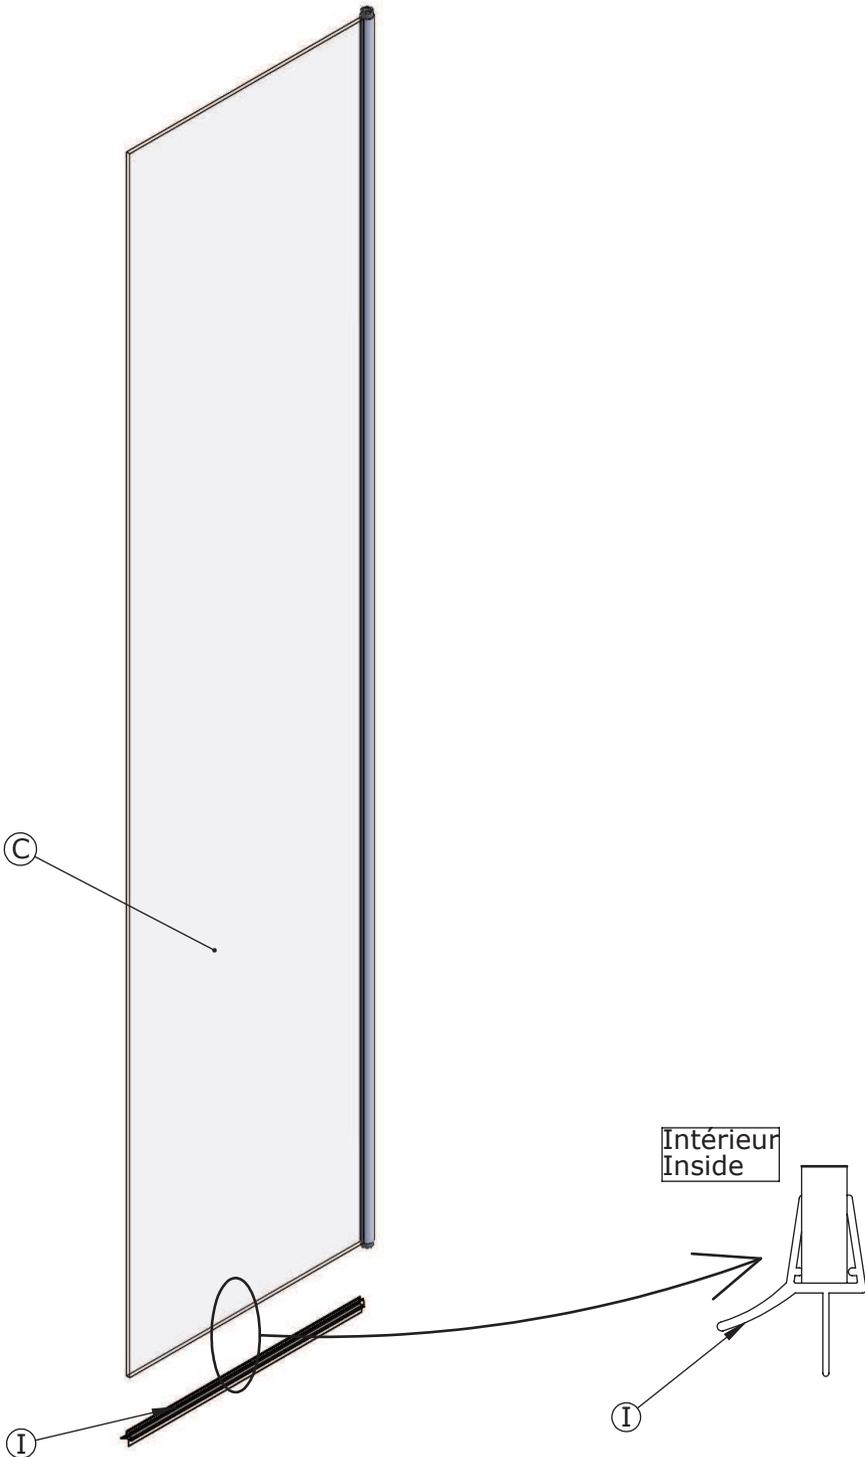

07

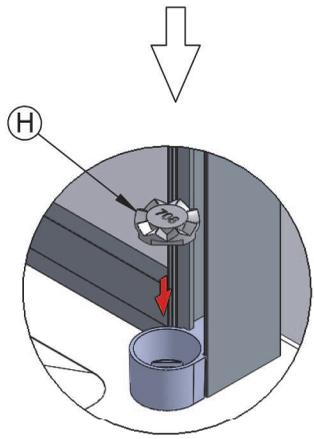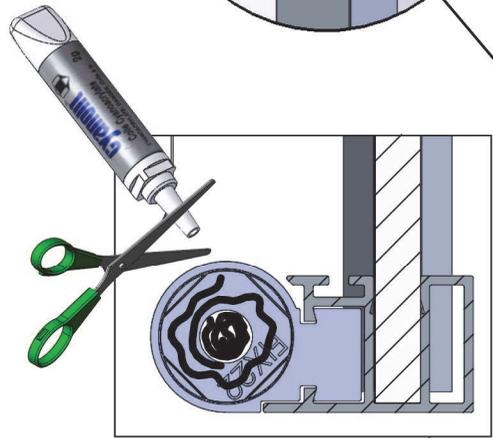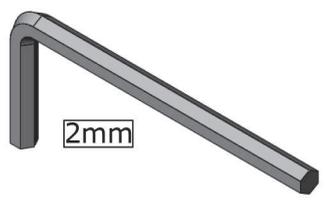
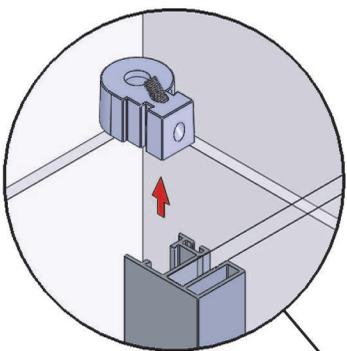


30 min

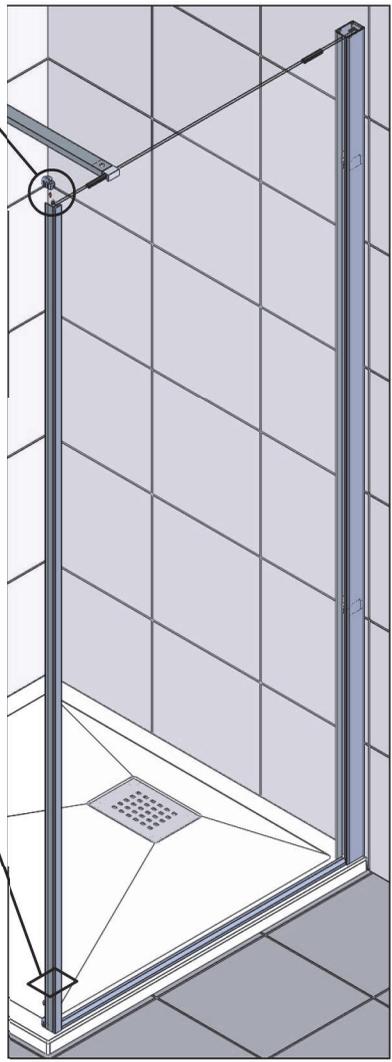


08




08b

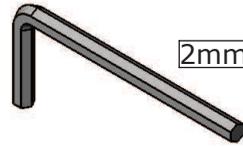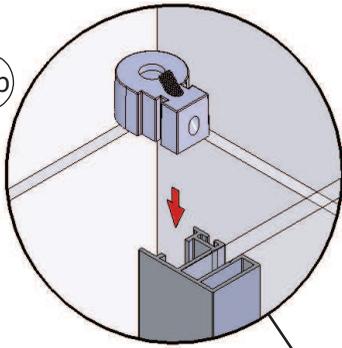


08a

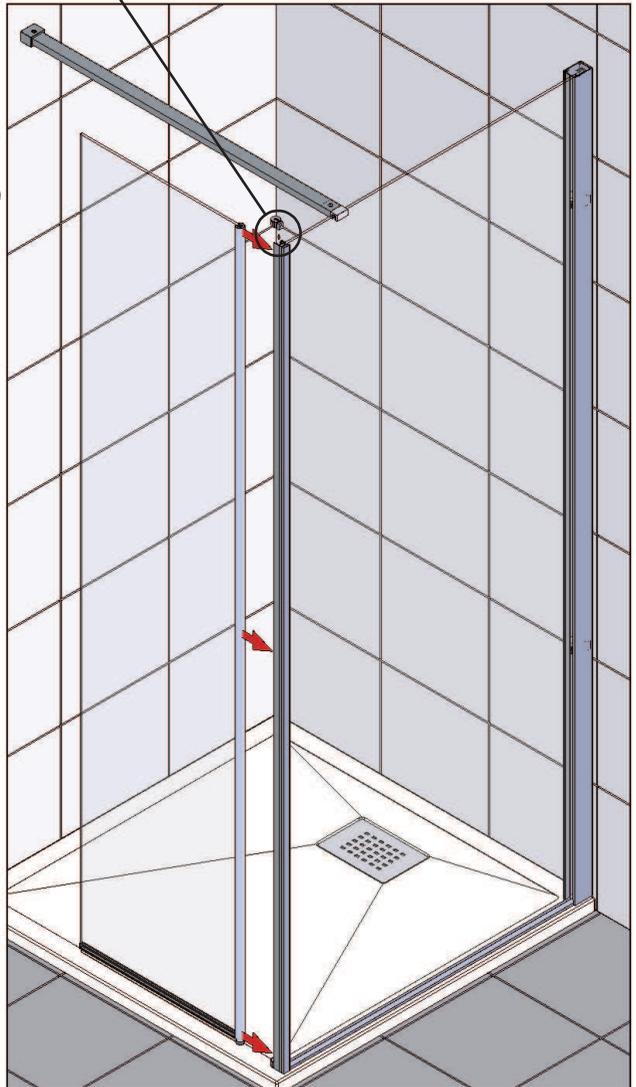

09

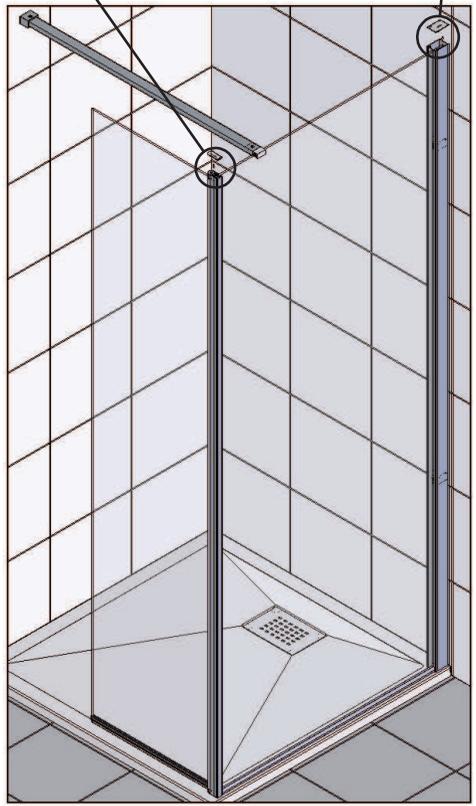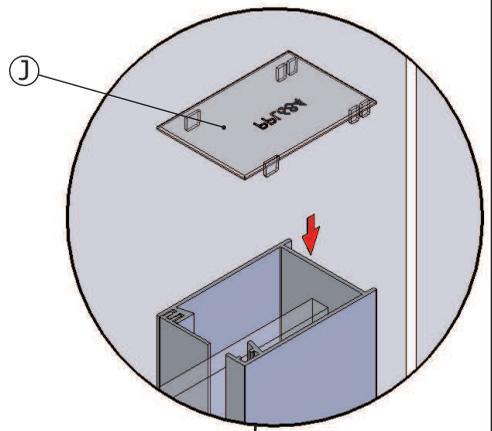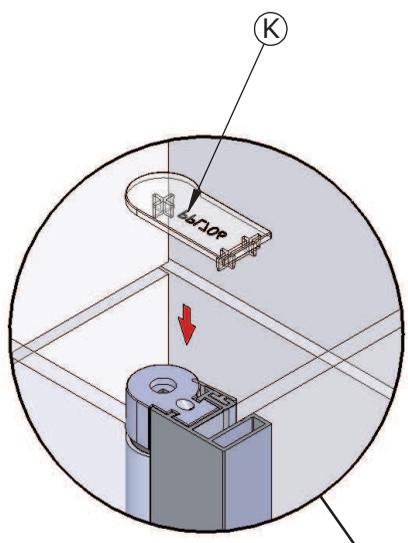

10

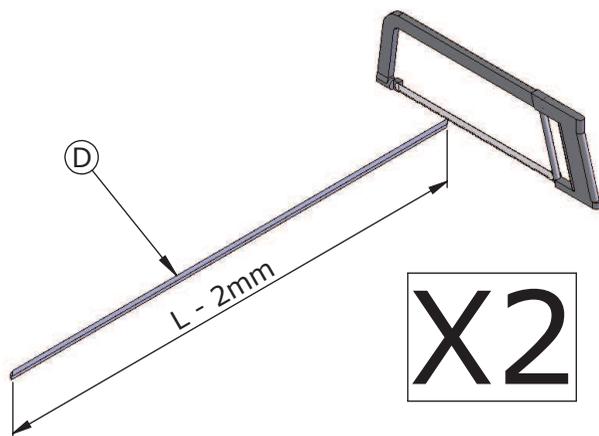


11



-Assurez-vous de ne pas bouger le verre © pendant la pose et le séchage du silicone.
 -Take care not moving the glass panel © during the laying and the drying of the silicon.





24H

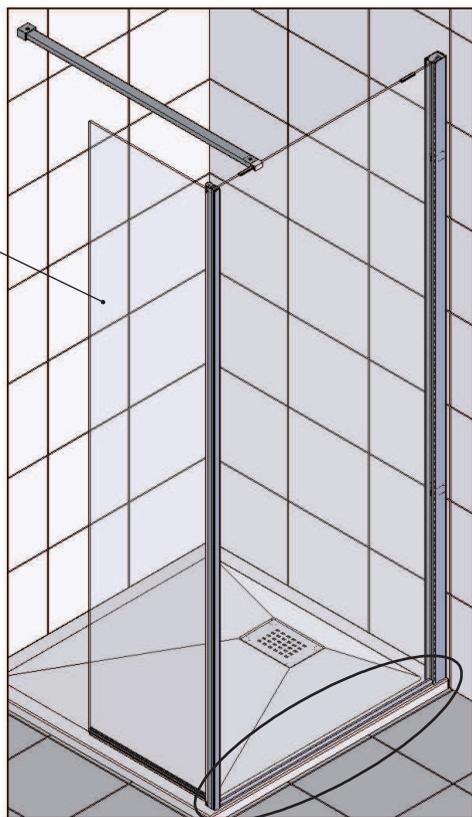

Intérieur et extérieur
Inside and outside

20 cm

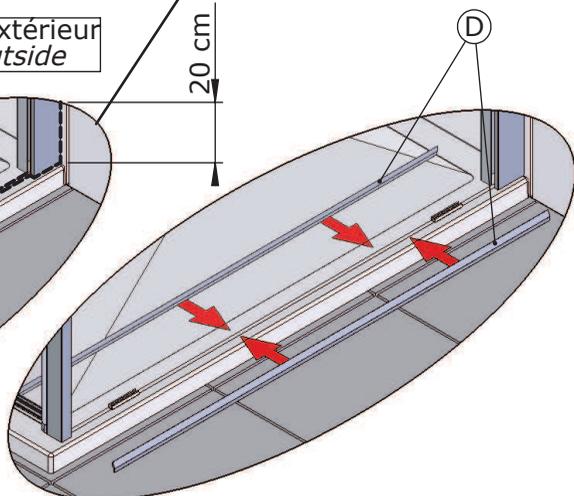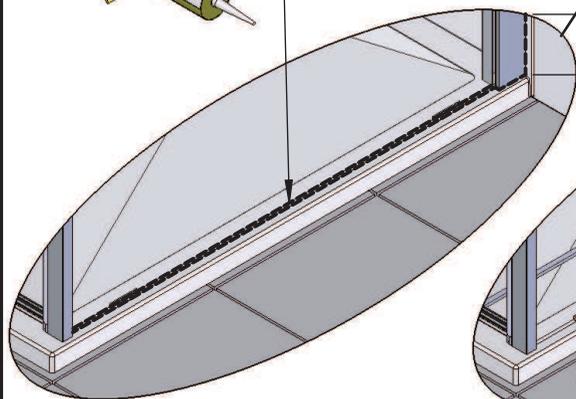



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

12

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

N°Azur 0 810 05 1998
prix d'un appel local

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

0475 487 100

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

BELGIË

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

OSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22